

**SAMSUNG**

**SAMSUNG**

**ELECTRONICS**

**DVD**  
**VIDEO**

**DVD PLAYER**  
**DVD-P728M**

中文

AK68-00049Y

## 注意事項

### 1. 安裝

請確定家中主電源與舅所購買的機型背面標示牌上所指定的電源規格相符。放影機請水平放置在適當的基座上(家具上),且在四周保持足觀的空間(7-10cm)以利於通風。請注意機體上的通風孔不可覆蓋。請不要在放影機上堆疊其他設備或者壓放重物。請不要將放影機放置在擴大器或其他會發熱的設備上。在移動放影機前,請確定將影勒取出。本放影機的設計可供連續使用,關閉DVD放影機成為待機模式時,不會使放影機與主電源完全切離,必須將主電源插頭拔離插座,特別是在長時間使用的情況下。

### 2. 注意

應妥善保護放影機,避免水略侵入(潑灑,噴水或者在上方放置如花瓶等裝有水的容器)及過熱(例如放置火爐旁),遠離會產生強烈磁場,電場的設備(例如喇叭... )。放影機故障時,應將插頭拔離電源插座。舅所購買的放影機不適合做為工業用途使用,只能供家庭使用。如果舅的放影機或影勒放置在低溫的環境中(例如在冬天運送期間)可能會造成水氣凝結,應等待約2小時直到達到室溫時才能使用。

### 3. 關於使用安全

不要阿開放影機或者任何零組件,這可能會對舅或某些脆弱的機件造成危害,舅也可能遭受電擊或者接觸到雷射光束。眼睛請不要接近影片插槽的開口或者其他開口來觀看放影機的內部。

### 4. 影勒

□請小心持取舅的影勒,拿取時手指只能接觸外緣或圓孔部位。置放影勒時,印有年籤的面應朝上放置(單面光勒)。必要時只能使用軟布擦拭影勒,請從中央向外緣方向擦拭。影勒不用時應隨時放回原來的包裝盒中,以直立方式收置。將影勒置入放影機插槽時,應利用正確的引導部位正確置入。影勒表面有房漬時,不可使用錄影機清潔噴劑,揮發油,含靜電的液體或其他溶劑,應使用柔軟濕布(只能沾水)輕輕擦拭,不可以用圓周動作擦拭影勒,因為可能會產生圓形刮痕,且在播放時造成雜訊。

### 5. 電池

本產品所使用的電池含有對環境有害的化學物質。請不要連同一般家庭廢棄物一起處理發棄電池,廢棄電池建議應交由專業人員進行處理。





### 6. 機體保養

為了安全,請確實將AC電源線拔離電源插座。


- 熱潔時,不可使用揮發油,溶劑或其他溶液
- 請用柔軟布料擦拭機體

## 注意事項


1

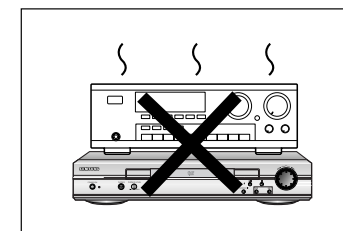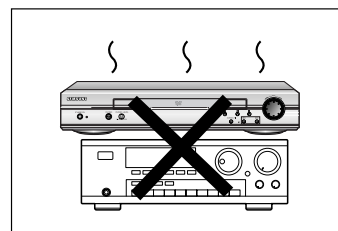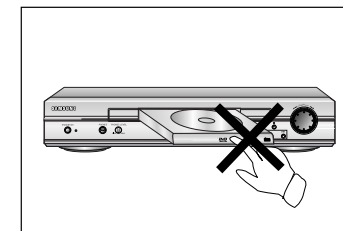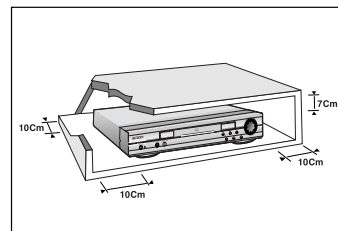


2

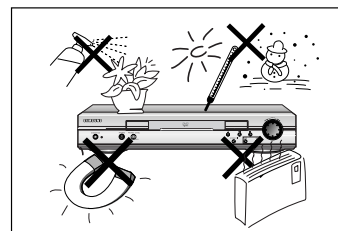


3

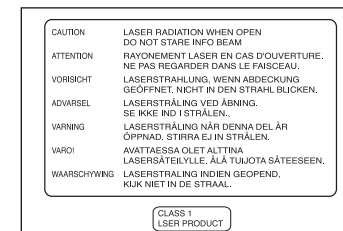

4

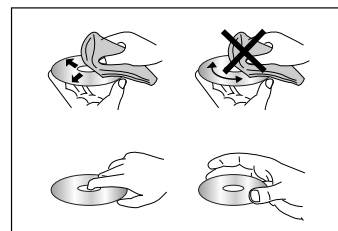

5

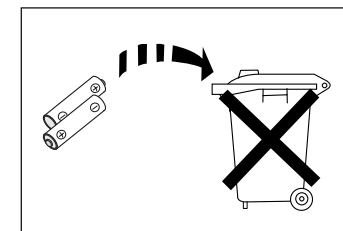

## 使用須知


### 配件




遙控器




輕鬆的遙控操作

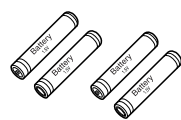

遙控器電池(AA型)

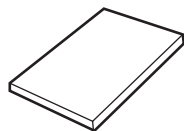

使用手冊

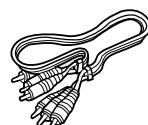

AV線

### 安裝遙控器的電池

- 1 打開遙控器背面的電池蓋
- 2 裝入2個AA電池, 請確定對正電池的極性(+及-)
- 3 裝回電池蓋

### 如果遙控器不能正常作用

- 檢查電池(乾電池)的極性(+/-)
- 檢查電池的電解液使否外漏
- 檢查遙控感應器是否被其他物品阻遮
- 檢查是否太過接近日光燈

## 目錄

一般特色 .....	6
影動類別及特性 .....	7
前方面板說明 .....	8
後側面板說明 .....	9
遙控器說明 .....	10
選擇連接方式 .....	12
播放影動 .....	14
使用搜尋及跳移功能 .....	16
使用顯示功能 .....	17
重複播放 .....	18
節目單播放及隨機播放 .....	19
S.FIT(配合螢幕尺寸)播放 .....	20
選擇對白語言 .....	21
選擇字幕語言 .....	22
變更鏡頭角度 .....	23
使用即時播放功能 .....	24
使用書籤功能 .....	25
使用縮放及3D音效功能 .....	26
MP3 播放 .....	27
存儲條 .....	29
DAM (數碼音頻管理器) 播放 .....	33
取出存儲條 .....	34
DPM (數碼相片管理器) 播放 .....	35
幻燈片放映 .....	36
幻燈片放映順序 .....	37
照片視圖 .....	38
編輯照片 .....	39
使用設定選單 .....	40
設定語言功能 .....	41
設定分級管制 .....	43
設定聲音選項 .....	44
設定顯示選項 .....	45
以遙控控制TV .....	46
故障排除 .....	47
規格 .....	48

設定

連接

基本功能

進階功能

存儲條

變更設定選單

索引

## 一般特色

### 卓越的音效

杜比數位,由杜比實驗室所開發的技術,可以提供熱激的音響表現

### 畫面

可以觀賞標準或寬螢幕(16:9)畫面

### 慢動作

重要的場景可以用慢動作觀賞

### 自訂順序播放

剪可以排定劇目以剪想要的順序來播放

### 分級管制

分級管制可以讓使用者設定禁止兒童觀賞的有害電影等級,例如暴力或成人電影

### 各種畫面顯示選單功能

剪可以在欣賞電影的同時,選擇各種語言(對白/字幕)以及螢幕的角度

### 存儲條

“存儲條”是一種新型壓縮,可移式多功能IC(集成回路)記錄介質,其資料容量比軟勒更大

### 重播

剪只要簡單的按一下REPEAT鍵,就可以重播歌曲或電影

### MP3

該機可播放MP3主案燒錄的光勒

### 即時播放

此功能用於播放現在位置以前10秒的影像

### 逐行掃描

逐行掃描可以生成改進的圖像,其掃描行數是常規隔行圖像的兩倍

### 輕鬆遙控

究只需將經常使用的功能組合起來便能輕瑪地操作此播放機

#### 備註

- \* 不可使用本機播放的媒體:
  - DVD-ROM • DVD-RAM
  - CD-ROM • CDV
  - CDI • SVCD,CVD
  - 超級音響光盤的 HD 片
  - CDGs 只播放聲音, 非圖形
- \* 播放的能力取決於錄製條件:
  - DVD-R • CD-RW
  - DVD+RW, -RW

## 防盜拷

- 許多DVD都有防盜拷編碼 因此只將剪的DVD放影機直接連接電視,不要連接到VCR 若播放有防盜拷編碼的DVD影勒,將會使畫面扭曲
- 本產品結合版權保護技術,是由Macrovision公司及其他公司所擁有的智慧財產其受到美國專利及其他智慧財產權的保護 這個版權保護技術的使用,必須有Macrovision公司的授權,且除非有Macrovision公司的授權 否則只能供家庭及其他限制觀覽的地點使用 將禁止本設備執行反組裝工程或分解

## 影勒類別及特性

本DVD放影機可以播放有下列相關標誌的影勒或唱片:

光勒類別	錄製類別	光勒尺寸	最大播放時間	特性
<b>DVD</b> 	聲音 + 視訊	12Cm	單面240分鐘 雙面480分鐘	• DVD 由於杜比數位及MPEG-2系統而收存絕佳的聲音及影像 • 名鐘畫面及音響功能可透過畫面上的選單選取
		8Cm	單面80分鐘 雙面160分鐘	
<b>VIDEO-CD</b> 	聲音 + 視訊	12Cm	74分鐘	• 視訊加上CD聲音VHS的品質以及MPEG-1壓縮技術
		8Cm	20分鐘	
<b>AUDIO-CD</b> 	聲音	12Cm	74分鐘	• CD以數位訊號錄製具有良好的聲音品質,低失真,且聲音品質不會因時間而變壞
		8Cm	20分鐘	

## 影勒上的標示




- 播放地區編號
- NTSC 廣播系統 在美國,加拿大,韓國,日本等國
- 杜比數位影勒
- 立體音響影勒
- 數位音響影勒
- DTS影勒
- MP3 影勒
- 存儲條

## 播放地區編號

- DVD放影機及影勒上都有地區編碼,這兩個地區碼必須吻合才能播放 如果代碼不吻合,則不能播放 本放影機的地區編號標示在放影機的後則面板上

## 前方面板說明

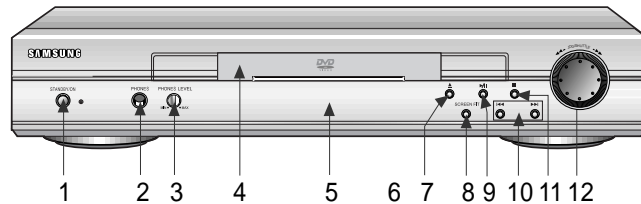

### 前方面板控制鍵

#### 1. STANDBY / ON

- 主機剛插上電源插頭時,指示燈會點亮  
若再次按下STANDBY/ON鍵,指示燈會  
熄滅,開啓放影機電源

#### 2. 耳機插孔

- 剪可以在此處配備耳機以進行獨自收聽

#### 3. 耳機音量

- 調整耳機音量

#### 4. 影勒播槽

- 在此裝入影勒

#### 5. 顯示幕

- 操作指示器在這裡顯示

#### 6. OPEN/CLOSE

- 按這個鍵可開啓、關閉影勒插槽

#### 7. 屏幕適配

#### 8. PLAY/PAUSE

- 開始或暫停影勒的播放


#### 9. 跳過/搜尋

#### 10. STOP

- 停止影勒播放

#### 11. 慢進/穿梭

- 穿梭(外部旋置) - 在DVD或CD進行快進或  
回放時使用
- 慢進/(內部旋置) - 在快面前進/CD音軌選擇  
時使用

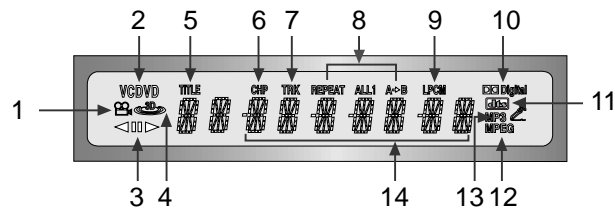

### 前方面板顯示幕

1. 角度指示燈 剪可以選擇以不同鏡頭拍攝  
的同一場景多重角度
2. 影勒類別指示燈
3. 倒放/暫停/快進
4. 當3D環繞聲打開時燈亮起
5. DVD: 劇目編號 分段編號
6. DVD: 分段編號
7. 影/音CD: 分場(曲目)編號
8. 重播模式

#### 9. 線性PCM音頻輸出

#### 10. 杜比數字唱片

#### 11. DTS (數字劇院系統) 輸出

#### 12. MPEG-2音頻輸出

#### 13. MP3指示器


#### 14. 顯示各種有關操作的訊息, 例如 PLAY, STOP, LOAD, ...

**no DISC**: 影勒播槽中沒有影勒

**OPEN**: 影勒播槽開啓

**LOAD**: 放影機正在載入影勒的資訊

## 後側面板說明

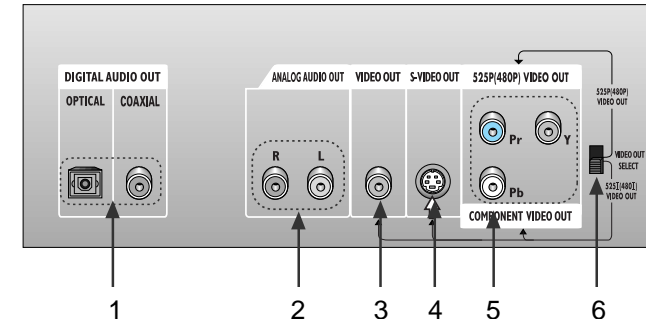

### 後側面板

#### 1. 數位聲音輸出插孔

- 使用光纖或同軸數位電纜連接相容的杜比數位接收器  
用來連接含有杜比數位或DTS 解碼器的A/V擴大器

#### 2. 混合聲音輸出插孔

- 連接電視, 聲音/視訊接收器, 或VCR的聲音輸入插孔

#### 3. 視訊輸出插孔

- 使用視訊線連接電視的視訊輸入插孔
- “視頻輸出選擇” 開關必須設置為525I (480I) 欄

#### 4. S-Video輸出插孔

- 使用S-Video線將這個插孔與電視的S-Video插孔連接可獲得高品質畫面
- “視頻輸出選擇” 開關必須設置為525I (480I) 欄

#### 5. 分組視訊輸出插孔

- 如果剪的電視有分組視訊輸入插孔, 可使用這個插孔。這些插孔可提供Pr, Pb及Y視訊  
配合S-Video, 分組視訊可以提供最佳的影像品質
- 如果選擇525P (480P) 視頻, 逐行掃描模式將開始運作
- 如果選擇525I (480I) 視頻, 隔行掃描模式將開始動作



#### 6. 視訊輸出選擇開關

- 利用這個開關選擇視訊輸出
- 如果選擇525P (480P) 視頻, “視頻” 與 “S-視頻” 將不會運作

### 備註

- 請查看剪的電視用戶手冊以確定剪的電視是否支持逐行掃描  
如果支持逐行掃描, 請依照電視用戶手冊有關指示設置電視的逐行掃描模式
- 如果選擇525P (480P) 視頻, “視頻” 與 “S-視頻” 將不會運作

## 遙控器說明

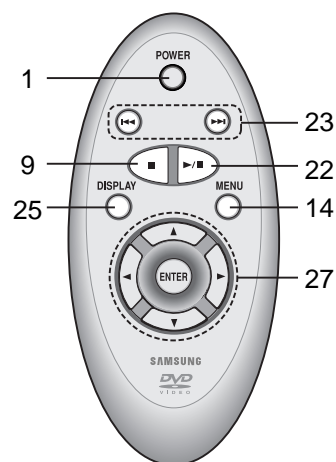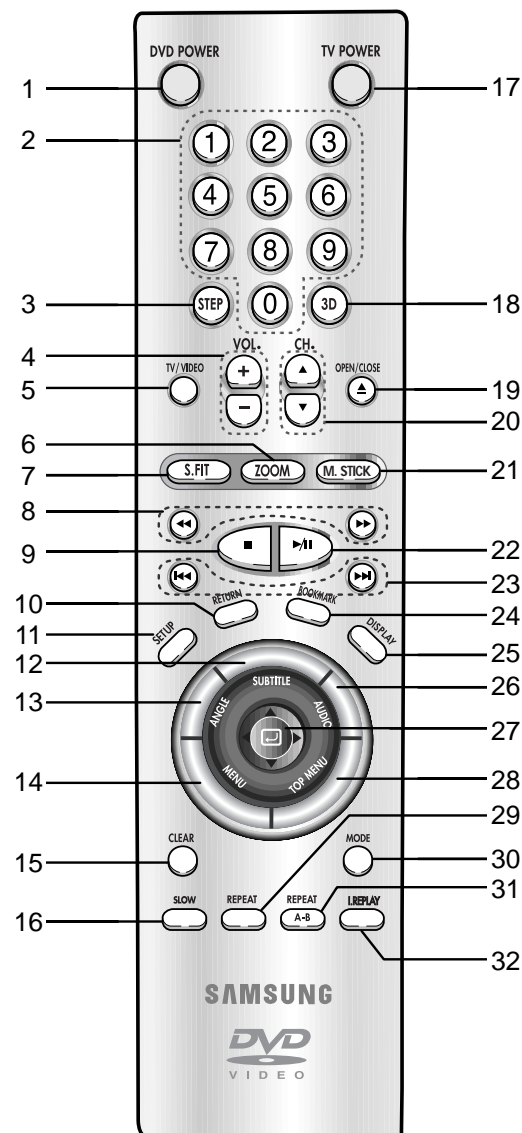

輕鬆的遙控操作

## 遙控器說明

設定

## DVD功能鍵

1. DVD電源鍵
2. 數字鍵
3. 格放鍵
4. 音量按鍵
5. 電視/影像按鍵
6. 縮放控制鍵
7. S.FIT鍵
8. 搜尋鍵
  - 讓剪向前/向後搜尋影勒
9. 停止鍵
10. 復原鍵
  - 用來回到先前的選單
11. 設定鍵
  - 進入DVD放影機的設定選單
12. 字幕鍵
13. 角度鍵
  - 用來在DVD模式中進入不同的鏡頭角度
14. 選單鍵
  - 帶出影勒的選單
15. 清除鍵
  - 用來清除顯示在畫面上的選單或狀態
16. 慢速按鍵
17. 電視電源按鍵
18. 3D音響鍵
19. 開/關鍵
20. 頻道按鍵
21. M.STICK按鍵(存儲條)
22. 播放/暫停鍵
  - 開始/暫停影勒的播放
23. 跳移鍵
  - 用來跳移劇目、分段、分場(曲目)
24. 書籤鍵
25. 顯示鍵
  - 顯示目前的影勒模式
26. 聲音鍵
  - 用這個鍵可以進入影勒的各種聲音功能
27. 輸入/方向鍵(上下左右)
  - 這個按鍵功能如同切換開關
28. 最上層選單鍵
  - 直接進入音樂或影片播放
  - When pressing the TOP MENU button with a CD; the unit enters the INTRO mode. INTRO lets you listen to the beginning of each track for about 10 seconds.
29. 重播鍵
  - 可以重播一個劇目、分段分場(曲目)或整片影勒
30. 模式鍵
  - 可以設定一個特定的順序
31. A-B 重播鍵
  - 用來標選一段打算重播的畫面(重播A點與B點之間的畫面)
32. I. 播放 (PLAY) 按鍵
  - 該功能用於播放現在位置以前10秒的影像


## 選擇連接方式

下列所示為通常用來將DVD放影機與電視或其他設備連接的範例

### 連接DVD放影機前

- 在連接或拆除任何連接線之前,請先關閉DVD放影機、電視及其他設備的電源
- 對於額外連接的設備,其詳細資訊請參閱該特定設備的使用手冊


### 連接到音響系統

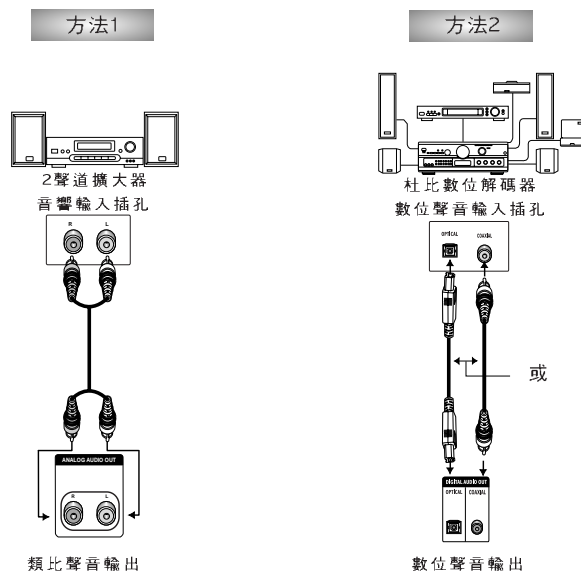

## 選擇連接方式

### 連接到電視(視訊)

電視(一般電視,寬螢幕電視,投影機...等)

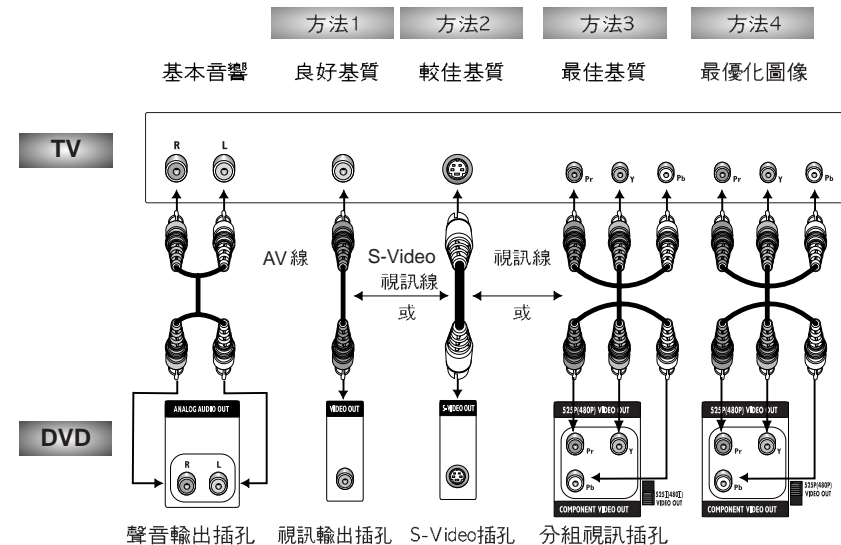

- 方法1 DVD放影機+有視訊輸入插孔的電視  
“視頻輸出選擇”開關必須設置為525I (480I) 欄
- 方法2 DVD放影機+有S-Video視訊輸入插孔的電視  
“視頻輸出選擇”開關必須設置為525I (480I) 欄
- 方法3 DVD放影機+有分組視訊插孔的電視  
“視頻輸出選擇”開關必須設置為525I (480I) 欄
- 方法4 DVD播放器+電視 帶有逐行掃描插孔  
“視頻輸出選擇”開關必須設置為525P (480P) 欄
  - 如果選擇525P (480P) 視頻, “視頻”與“S-視頻”將不會運作
  - 依據剪的電視的情況, 剪用于“方法4”的接線圖將會與圖解有所不同

### 備註

請查看剪的電視用戶手冊以確定剪的電視是否支持逐行掃描  
如果支持逐行掃描, 請依照電視用戶手冊有關指示設置電視的逐行掃描模式

## 播放影勒

### 播放前

- 打開電視,按下TV/VIDEO鍵選擇VIDEO(錄影機)模式
- 打開音響系統,選擇AUX,CD或DVD

放影機插上電源後,第一次按下DVD POWER鍵,會出現這樣的畫面:

如果希望選擇語言,則按下數字鍵(這個畫面只會出現在插上電源插頭後第一次按下電源開關時)



### 播放

- 1 按下OPEN/CLOSE鍵  
STANDBY指示燈會熄滅,影勒插槽會打開
- 2 輕輕將影勒置入插槽中,影勒有標籤的一面應朝上
- 3 按下PLAY/PAUSE鍵或OPEN/CLOSE鍵,將影勒插槽關閉
- 4 要停止播放時  
在播放中按下STOP鍵
- 5 要取出影勒時  
按下OPEN/CLOSE鍵
- 6 要暫停播放時  
在播放中按下PLAY/PAUSE鍵或遙控器上的Stop鍵
  - 畫面停止,沒有聲音
  - 要恢復播放時,再按一下PLAY/PAUSE鍵

## 播放影勒

### 7 格放(CD除外)

轉動轉盤(JOG DIAL),可以順序觀看

在播放中按下遙控器上的STEP鍵

- 每按一下按鍵會出現一格新的畫面
- 在格放時不會有聲音
- 按下PLAY/PAUSE鍵及可恢復正常播放  
(只能在前進方向的播放中進行格放)

### 8 慢動作播放(CD除外)

在PAUSE(暫停)或STEP(步驟)模式按遙控器FWD SEARCH或REV SEARCH按鍵

- 按下燈按住SKIP鍵,以選擇正常速度的1/8、1/4或1/2進行播放
- 在慢動作播放中不會有聲音
- 按下PLAY/PAUSE鍵即可恢復正常播放
- 本設備不能進行逆向的慢動作播放

基本功能

### 繼續播放功能

當影停止影勒的播放時,放影機會記住影在什麼位置停止播放,所以當影再次按下PLAY時,會從影停止播放的地方開始繼續播放(除非將影勒取出,或者連續按兩下STOP鍵,或將電源插頭拔下)

### 備註

- 放影機如果連續暫停播放超過5分鐘,則會停止播放
- 若播放器處於停止(Stop)模式達30分鐘以上,電源將自動關閉(電源自動關閉功能)
- 如果放影機停留在停止播放模式超過1分鐘而沒有與使用者有任何互動,會啟動螢幕省電裝置,電視畫面會反復變暗及變亮。按下PLAY即可恢復正常播放
- 若按下按鍵的動作為無效時,會顯示這個⊘記號

## 使用搜尋及跳移功能

在影勒播放中, 可以在整個分段或分場中進行快速搜尋, 或使用跳移功能跳到下一個選定位置

### 透過分段或分場進行搜尋

#### 1 按遙控上的FWD SEARCH(▶▶) 或 REV SEARCH(◀◀) (前進檢索) 按鍵

- 按遙控上的REVERSE (倒退) 或FORWARD SEARCH (前進檢索) 按鍵, 再按快速檢索, 以檢索DVD, VCD, CD

DVD	2X, 4X, 8X, 16X, 32X, 128X
VCD/CD	2X, 4X, 8X

- 依據光勒的型式, 當以2倍速播放時, 可能沒辦法聽到聲音

### 跳移分場(曲)

#### 1 在播放中, 按下 NEXT SKIP (▶▶) 或 BACK SKIP (◀◀) (前進跳移或倒退跳移) 鍵


- 在播放DVD時, 如果按下NEXT SKIP 鍵, 會跳到下一個分段。如果按下BACK SKIP 鍵, 會跳到同一分段的開頭處; 再按一下這個鍵可以跳到前一個分段的開頭處
- 在MENU OFF模式下播放VCD 2.0影片, 或者播放VCD 1.1或CD時, 如果按下NEXT SKIP 鍵, 會跳到下一個分場(曲目)。如果按下BACK SKIP 鍵, 會跳到同一分場(曲目)的開頭處; 再按一下這個鍵可以跳到前一個分場(曲目)的開頭處
- 在播放VCD時, 如果該分場的長度超過 15分鐘, 按下NEXT SKIP 鍵, 會向前移動5分鐘。如果按下BACK SKIP 鍵, 則會倒退5分鐘

## 使用顯示功能

### 播放DVD時

#### 1 在播放中, 按下遙控器上的 DISPLAY (顯示) 鍵

- 將顯示當前標題, 章節號碼, 已過去的時間, 音頻, 小標題, 角度, 重複和3D控制
- 使用NUMBER按鍵輸入不同題目後按ENTER按鍵
- 使用左/右或NUMBER (編號) 按鍵, 鍵入Chapter號, 按ENTER按鍵
- 究希望開始的時間鍵入, 可使用上/下按鍵, 然後使用NUMBER按鍵鍵入時間按ENTER按鍵
- 使用左/右鍵以改變當前音頻, 小標題, 角度, 重複以及3D的值
- 再按DISPLAY按鍵令螢幕顯示消失

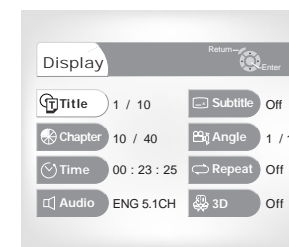


基本功能

### 播放CD/VCD時

#### 1 在播放中, 按下遙控器上的 DISPLAY 鍵

- 將顯示當前音軌號碼, 已過去的時間, 音頻, 重複和3D控制
- 使用上/下按鍵選擇Track
- 使用左/右按鍵或NUMBER (號碼) 按鍵鍵入不同的Track號, 然後按ENTER按鍵
- 究希望開始的時間鍵入, 可使用上/下按鍵, 然後使用NUMBER按鍵鍵入時間按ENTER按鍵
- 使用左/右鍵以改變當前音頻, 回放與3D的音量
- 要使顯示畫面消失, 再按一下DISPLAY鍵即可
- 在VCD 2.0模式(MENU ON 模式)螢幕只顯示音量調整

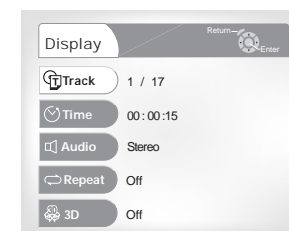

#### 備註

- 什麼是分段(CHAPTER)?  
DVD上的每一個劇目(TITLE)都會分割成幾個分段(類似音樂CD上的曲目)
- 什麼是劇目(TITLE)?  
一片DVD上可能錄製有幾部不同的影片(劇目) 例如, 如果一片DVD上錄有4部不同的電影, 每一部電影就是一個劇目

## 重複播放


重播目前的分場(曲目),分段,劇目,選定的一個區段(A-B),或者整片影帶

### 播放DVD時

- 1 按下遙控器上的REPEAT(重播)鍵,會出現重播選項畫面
- 2 利用左/右鍵選擇分段,或劇目
- 3 按下ENTER鍵
- 4 要恢復為正常播放,再按一下REPEAT鍵,然後用左/右鍵選擇OFF,再按下ENTER即可

\* REPEAT-A-B 鍵

- 當開始運作時,按下REPEAT (A-B) 鍵以選擇該點 (A)
- 當結束運作時,按下REPEAT (A-B) 鍵以選擇該點 (B)
- 當結束運作時,請再次按下 "CLEAR" 或 "REPEAT" (A/B) 鍵 然後按下播放鍵以恢復正常的播放
- A/B 回放不允許在設置A點五秒鐘之內設置B點

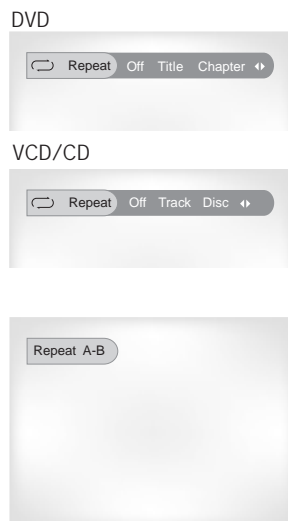


### 備註

- DVD可以重播分段或劇目,CD及VCD可以重播分場(曲目)或整片CD  
見27頁MP3 disc反復播放省略
- 根據影帶的狀況,有此影帶可能無法重播
- 如果在選定B點之前該劇目或分場(曲目)已經播完,則該劇目或分場(曲目)的結束點會自動成為B點
- 若在VCD 2.0(MENU ON)模式下,這個功能沒有作用

## 節目單播放及隨機播放

### 排序播放(DVD/VCD/CD)


- 1 按下MODE(模式)鍵
- 2 使用左/右鍵選擇PROGRAM(節目單),按下ENTER鍵
- 3 使用上/下/左/右鍵依序選擇要排序播放的分段(或分場/曲目) 按下ENTER鍵  
選定的號碼會出現在節目順序欄中
- 4 按下PLAY/PAUSE鍵,影帶就會以節目單的順序播放

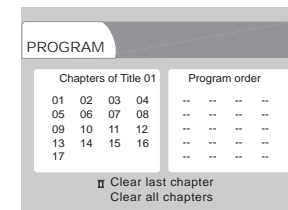

基本功能

### 隨機播放(DVD/VCD/CD)

- 1 按下MODE 鍵
- 2 使用左/右鍵選擇RANDOM(隨機),按下ENTER鍵  
影帶接著會以隨機的順序進行播放

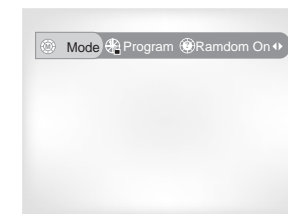

### 備註

- 根據影帶的狀況,有此影帶可能無法進行節目單及隨機播放
- 若在VCD 2.0(MENU ON)模式下,這個功能沒有作用
- 要恢復正常播放時,按下CLEAR(清除)鍵即可

## S.FIT(配合螢幕尺寸)播放

### S.FIT(配合螢幕尺寸)播放

- 1 按下遙控器上的FIT鍵
  - 允許剪除螢幕上下兩端的黑條
  - 若先啟動縮放功能,配合螢幕尺寸播放的功能將沒有作用(不能消除畫面上的黑邊) 但在啟動配合螢幕尺寸功能時,仍可操作縮放功能



#### 備註


- 只有多種畫面格式的影勒才能改變各種畫面外觀的比例
- 若DVD以多鏡頭角度格式錄製,則這個功能沒有作用
- 某此DVD由於畫面外觀的比例,黑邊可能無法消除

## 選擇對白語言

舅可以用AUDIO(聲音)鍵快速簡單的選擇想要的語言

### 使用AUDIO鍵

- 1 按下AUDIO鍵
- 2 用左/右鍵DVD上選擇想要的語言
  - 對白的語言名稱以縮寫字母表示
- 3 用左/右鍵選擇STEREO(立體聲),LEFT(左)或RIGHT(右)聲道(在VCD/CD上)

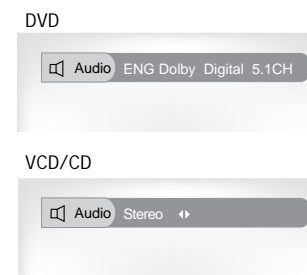

#### 備註


- 這個功能根據影勒所錄製的語言而定,而且不定每一片DVD都可以使用這個功能
- 一片DVD最多可以包含有8種對白語言
- 如何在每次播放DVD時都使用相同的對白語言,請參閱41頁的“設定語言功能”

## 選擇字幕語言

舅可以用SUBTITLE(字幕)鍵快速簡單的選擇想要的字幕語言

### 使用字幕鍵

- 1 按下SUBTITLE(字幕)鍵
- 2 用左/右鍵選擇想要的字幕語言
- 3 用上/下鍵選擇是否要顯示字幕
  - 初始的設定是不會顯示字幕
  - 字幕的語言名稱以縮寫字母表示

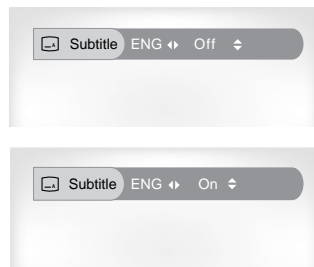

### 備註

- 這個功能根據影勒所錄製的語言而定,而且不定每一片DVD都可以使用這個功能
- 一片DVD最多可以包含有32種字幕語言
- 如何在每次播放DVD時都使用相同的字幕語言,請參閱41頁的“設定語言功能”

## 變更鏡頭角度

### 使用ANGLE(鏡頭角度)鍵

如果畫面的右上角上出現有鏡頭角度(ANGLE)符號時,舅可以按下**ANGLE**鍵選擇想要觀賞的角度

- 1 當鏡頭角度符號出現時,按下ANGLE鍵,接著鏡頭角度選項會出現在畫面的左上角
- 2 用左/右鍵選擇想要的畫面角度
- 3 要關閉該選項顯示,再按一下ANGLE鍵即可




## 使用即時播放功能

### 使用即時播放功能 (DVD)

如果究錯過一個幀面,可以使用本功能重新觀看

- 1 如果按I.REPLAY按鍵,現在的幀面倒退約10秒待播放

\* 依Disc類型,即時播放功能可能不作業

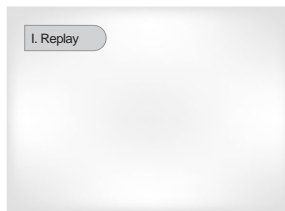

## 使用書籤功能

書籤功能可以讓剪標記DVD或VCD(MENU OFF模式)上的一段影片,讓剪在以後想要觀賞時可以迅速的搜尋到這一段影片

### 使用書籤功能 (DVD/VCD)

- 1 在播放中,按下遙控器上的BOOKMARK (書籤)鍵,畫面會顯示出書籤的符號
- 2 用左/右鍵移動書籤符號到想要的位置
- 3 當到達剪想要標記的場景時,按下ENTER鍵,符號會立刻轉變成數字(1,2或3)
- 4 再按下BOOKMARK鍵可關閉這個顯示



### 重新叫出標記的畫面

- 1 在播放中,按下遙控器上的BOOKMARK鍵
- 2 用左/右鍵選擇標記的畫面
- 3 按下PLAY/PAUSE鍵即可跳到這個標記的畫面上開始播放



### 清除書籤標記

- 1 在播放中,按下遙控器上的BOOKMARK鍵
- 2 用左/右鍵選擇剪想要刪除標記的書籤號碼
- 3 按下CLEAR(清除)鍵可刪除該書籤號碼,按下BOOKMARK鍵即可關閉這個顯示


#### 備註

- 每次最多可以標記3個場景畫面
- 在VCD 2.0(MENU ON)模式中,這個功能沒有作用
- 根據影勒的狀況,有些影勒的書籤功能可能沒有作用

## 使用縮放及3D音效功能

### 使用縮放功能 (DVD/VCD)


- 1 在播放中或暫停模式中，按下遙控器上的ZOOM(縮放)鍵。畫面上會顯示出一個方塊。
- 2 用上/下或左/右鍵選擇畫面上你想要放大的部位。
- 3 按下ENTER鍵。
  - 在DVD播放中，每按一下ENTER鍵可以依序放大為2倍/4倍/2倍/正常。
  - 在VCD播放中，每按一下ENTER鍵可以依序放大為2倍/正常。

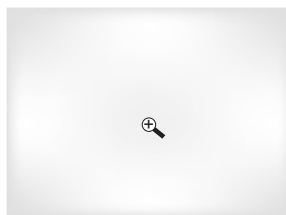

### 使用3D音效功能

模擬週邊效果取決於Disc內容。如果將本機連接於立體聲音響系統，可以提昇音響效果，而獲得更佳的週邊效果。該功能可用於使用DVD播放機，使用類比輸出的雙聲道立體聲（以LPCM或DTS錄下的Disc將不作業。當SETUP MENU的DIGITAL OUTPUT或MPEG-2設定為BITSTREAM，不能使用3D Sound功能）。

- 1 在播放中，按下3D SOUND (3D音效)鍵，3D SOUND的符號會出現在畫面上（請確定數位輸出設定在PCM）。
- 2 用上/下鍵切換3D音效功能的開啓或關閉。

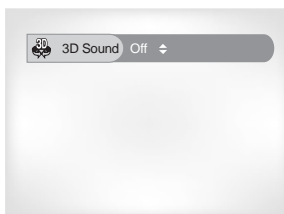

#### 備註


- 3D音效只有在影劇以杜比環場 (DOLBY SURROUND)或杜比數位 (DOLBY DIGITAL)錄製時才有作用，但這些影劇也可能而不包含後側聲道的音響訊號。
- 根據影劇的狀況，縮放及3D音效功能可能沒有作用。

## MP3 播放

當MP3 Disc放入DVD PLAYER,將播放第一資料夾之第一首曲


### MP3 播放功能

- 1 首先返回到第一首歌，然後按下“RETURN”以顯示菜單，其中右邊是音樂菜單，而音樂目錄菜單顯示在屏幕的左邊。一次最多顯示10個音樂目錄。如果在唱片上有超過10個以上的目錄，請按“左/右”以顯示之。
- 2 使用“上/下”以選擇音樂目錄，然後按“ENTER”，然後再次使用“上/下”以選擇單首音樂。然後按下“ENTER”以開始播放。

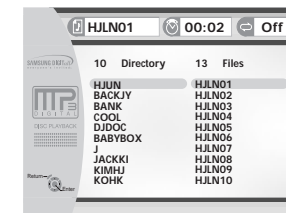

### 節目/隨機播放

按下“MODE”鍵，然後按下“上/下”，以在“RANDOM”與“PROGRAM”模式之間轉換。有關於這些模式，更多信息請參照19頁。

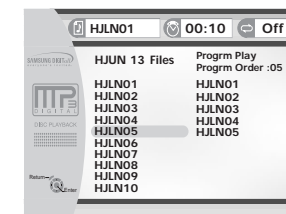

#### 備註

- 現在播放中的主案旁有音符顯示。按REPEAT按鍵反復聽一個歌曲主案(主案旁出現核選號)。再按反復取消反復模式。
- 依送光盤，程序和隨機播放功能不起作用。
- 要重新開始標準播放，請按“CLEAR”鍵。
- SETUP MENU(設置菜單)在CD-R (MP3)狀態下不起作用。

## MP3 播放

## 存儲條

### CD-R MP3 disc 相關要求

當播放**CD-R/MP3**光碟片,需要遵照如下推薦事項:

- 究的**MP3**主案應是**ISO 9660**或**JOLIET**格式  
ISO 9660格式及Joliet MP3主案可兼容於Microsoft &s DOS或Windows系統,及Apple&s Mac  
該兩種格式最為常用
- 當命名究的**MP3**主案,名字不得超過**8**個字,而將**“.mp3”**作為擴展名字  
普遍的格式,Title.mp3°當編題目時,需要使用8個字母以下,不使用空格,而避免使用特殊字符,  
包括 (./\,=,+)
- 當錄**MP3**主案,需要使用**128 Kbps**以上的解壓傳輸率  
MP3主案的聲音品質基本取決於究選擇的壓縮/解壓率  
獲得CD品質的聲音要求128 Kbps至160 Kbps的類比/數位取樣頻率(Sampling rate)  
(變換為MP3格式) 但選擇更高的頻率,如192 Kbps以上,缺少可改善聲音品質  
相反,128 Kbps以下的取樣頻率將不能正常播放
- 不允許錄下受版權保護的**MP3**主案  
特定的“受保護”主案經加密及代碼保護,以防止非法複製 這些主案屬如下類型,Windows  
Media™ (Microsoft公司的註冊的商標)及SDMI™ (SDMI Foundation公司的註冊商標)  
究不能複製此類主案
- 究的**DVD**播放機只接受一個目錄層  
故此究必須選擇, :  
- Disc根目錄的全部MP3主案:  
- 或在該目錄上建立各音樂家或音樂類型(如古典,搖滾,爵士等)的資料夾
- 重要事項:上述推薦事項不能作為DVD播放機播放MP3記錄資料的保證或聲音品質的保證  
究應注意CD-R的一些MP3主案記錄技術或方式不能得到DVD播放機的最佳播放  
(有些情形聲音品質會減低,而播放機不能讀取這些主案)

### 什麼是存儲條?

“存儲條”是一種新型壓縮,可移式多功能IC(集成回路)記錄介質,其資料容量比軟  
勒更大

“存儲條”是為在“存儲條”相容設備之間進行數位資料交換而特別設計的  
由於存儲條是可移式的, 央也可以作為外部資料記憶體使用

“存儲條”有兩種

一種是常規的“存儲條”, 癩一種是使用“MagicGate”版權保護技術的

“MagicGate存儲條”

“MagicGate”是一種加密的版權保護技術

#### 1. MagicGate存儲條

可以用於版權保護資料和常規資料

#### 2. 存儲條

只能用於常規資料

### 備註

含有版權保護資料的MagicGate存儲條不能用於此設備

存  
儲  
條

## 存儲條

### 使用“存儲條”注意事項

1. 在下列情況下資料可能被破壞：
  - 使用數碼照片管理器 (DPM) 或數碼音頻管理器 (DAM) 功能時將“存儲條”取出或關閉電源
  - 在存在靜電或電子干擾的地點使用“存儲條”
2. 此設備只能讀取存儲條，不能對存儲條進行寫入操作
3. 除了在標籤位置貼提供的標籤之外，不要貼上其他材料
4. 貼標籤時注意標籤不要從正確地粘貼位置突出來
5. 使用保存盒移動或保存“存儲條”
6. 不要用手或金屬物體接觸“存儲條”的接頭
7. 不要彎曲、累落或震動“存儲條”
8. 不要分解或修改“存儲條”
9. 禁止弄濕“存儲條”

## 存儲條

### 安裝/阿隸“存儲條”注意事項

1. 如果沒有充分插入，直到聽到“賓略”的聲音，存儲條不會工作
2. 如果在使用數碼相片管理器 (DPM) 或數碼音頻管理器 (DAM) 功能時，  
隨意將“存儲條”取下或關閉電源，記錄的資料可能會被破壞
3. 如何在操作時取下“存儲條”，請參照第34頁

### 格式化“存儲條”

1. 不要使用電腦格式化“存儲條”如果使用電腦格式化“存儲條”，究將無法在“存儲條”相容設備中使用
2. 如果需要格式化“存儲條”，請使用“存儲條”相容設備（如果格式化了存儲條，存儲條中以前記錄的資料會被擦除）
3. 如果使用電腦將“存儲條”初始化，或將一塊配備在USB介面照相機上的存儲條初始化，此後的操作將不能保證
4. 注意不能以使用WINDOWS作業系統的電腦來優化“存儲條”否則會縮短“存儲條”的使用壽命
5. 不要壓縮“存儲條”中記錄的資料 壓縮主案在此設備中不能播放

### 軟體相容性

1. 根據使用的應用軟體的類型，靜態圖像主案的尺寸有時可以在打開時放大
2. 根據使用的應用軟體的類型，有時只能顯示剪輯動作主案的第一幀(縮略圖)
3. 一個經過圖形處理軟體修改過的圖像主案如果被轉換為其他主案格式，在使用此產品播放時可能無法打開

## 存儲條


應用於數碼相片管理器 (DPM) 和數碼音頻管理器 (DAM) 的存儲條功能

分類	DPM (數碼相片管理器)	DAM (數碼音頻管理器)
主案格式	JPEG圖形主案 (*.jpg)	MP3音樂主案 (*.mp3)
主案大小	1. 所有圖形解析度低於1600 x 1200的JPEG格式的主案可以使用數碼相片管理器播放 (小於1.5MB的JPEG主案可以使用照片視圖 (Photo View) 觀看) 2. 對於不包含縮略圖資訊的JPEG資料, 在縮略圖視圖 (Thumbnail View) 內會顯示 "縮略圖不可用" (Thumbnail not available), 但仍可以用照片視圖 (Photo View) 播放	- 主案大小沒有限制
相容性	1. 使用數碼相機或帶有存儲條功能的靜態數碼相機記錄的以".jpg"為副主名的靜態圖像主案 2. 使用PC機存儲條適配器存儲在存儲條內的JPEG圖像主案 3. 使用PC機上的CD刻錄機保存在CD-R/RW光勒內的JPEG圖像主案必須使用下列目錄格式的一種來保存 1) \DCIM\<dir>\*.jpg 2) \PREVIEWS\<dir>\*.jpg 3) \IMAGES\<dir>\*.jpg 4) \*.jpg - 每個顯示主案列表 (<dir>) 的大小不能超過50MB (第1), 2), 3) 項) - 在根目錄下保存主案時 (第4) 項), 根目錄列表的大小也不能超過50MB	所有以MP3格式從PC或PDA下載到存儲條的主案 (*.mp3)
主要功能	支援目錄 • 存儲條數碼相片管理器-DCIM\<dir>\*.jpg • 照片CD數碼相片管理器 (同柯達、富士、Qss (Noritex), 和Konica 圖片CD相容)	可以播放存儲條內記錄的MP3音樂主案但是, 細管非MP3主案也可以在數碼音頻管理器上顯示, 但是它們不能播放

## DAM (數碼音頻管理器) 播放


### 播放MP3

- 1 如果處於播放模式, 請按停止鍵 (Stop)
- 2 按遙控器上的存儲條 (M.STICK) 鍵, 會出現右邊的螢幕
- 3 將含有MP3主案的存儲條插入存儲條插槽
- 4 按遙控器的向上/向下鍵 (UP/DOWN) 選擇數碼音頻管理器選項, 然後按確認鍵 (ENTER)
  - 選項以黃色邊框突出顯示
- 5 按遙控器的向上/向下鍵 (UP/DOWN) 選擇想聽的歌
- 6 然後按確認鍵 (ENTER) 開始播放
  - 按功能表鍵 (MENU) 返回到開始功能表
  - 如果在播放MP3主案時按了播放鍵 (PLAY), 歌曲會從頭重新開始播放
  - 如果在播放MP3主案時按了跳進鍵 (SKIP), 此時會播放下一首歌

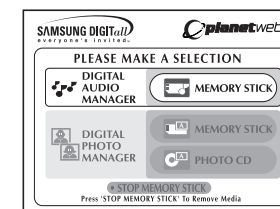

### 螢幕配置

1. 向上移動主案夾: 當存在多個主案夾時, 用來向上移動到癩一個主案夾
2. 播放列表: 顯示播放列表
3. 資訊: 顯示選擇播放的歌曲的有關資訊
4. 退出: 返回到開始功能表
5. 顯示選擇歌曲的基本資訊
6. 當前播放歌曲的名稱
7. 顯示存儲條內的MP3主案和主案夾列表
8. 在滾動條內顯示當前播放歌曲的名稱和播放時間


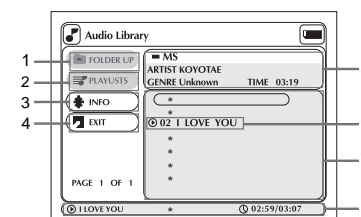


存儲條

- 如果按下重放鍵 (REPEAT), 會出現下列顯示:
- 如果按下重放鍵 (REPEAT), 在一個主案夾內所有的MP3主案會按夾內排列的順序反復播放
- 如果再次按一次重放鍵 (REPEAT), 打亂功能被啟動 (所有列表內的MP3歌曲會以隨機順序播放一次)
- 如果再次按了重放鍵 (REPEAT), 連續打亂功能啟動 (列表內所有的MP3歌曲會以隨機順序播放)
- 如果仍然按重放鍵 (REPEAT), 重復功能被取消

## 取出存儲條



- 1 如果正在使用DPM (數碼相片管理器) 或DAM (數碼音頻管理器)，請選擇退出選項，然後按確認鍵(ENTER) 退回到開始功能表
- 2 移到功能表底部的“停用存儲條”選項，然後按確認鍵(ENTER)
- 3 當功能表頂部出現“請取下存儲條”資訊時，將存儲條取下
- 4 如果沒有按照上述順序操作，而是隨意地將存儲條取下或關閉電源，存儲條內的資料可能會被破壞

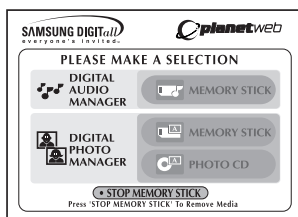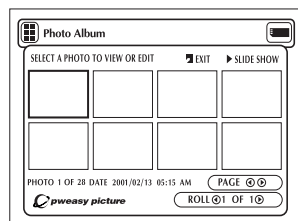

## DPM (數碼相片管理器) 播放

### 觀看相冊 (存儲條/照片CD)

- 1 如果正處於播放模式，請按停止鍵(Stop)
- 2 按遙控器的存儲條鍵(M.STICK)，此時會出現右側的螢幕
- 3 將含有JPEG主案的存儲條/照片CD插入存儲條插槽
- 4 按遙控器的向上/向下鍵(UP/DOWN) 選擇數碼相片管理器選項，然後按確認鍵(ENTER)
  - 選項以黃色邊框突出顯示
- 5 存儲條/照片CD內的JPEG主案會按記錄的順序在螢幕上顯示
- 6 使用向上/向下/向左/向右鍵(UP/DOWN/LEFT/RIGHT) 選擇您想看的圖像，然後按確認鍵(ENTER) 在電視螢幕上以完整視圖方式觀看，或使用向上/向下/向左/向右鍵(UP/DOWN/LEFT/RIGHT) 選擇“幻燈片放映”選項，然後按確認鍵(ENTER)，以幻燈片方式放映
  - 幻燈片會按順序每次放映幾秒鐘

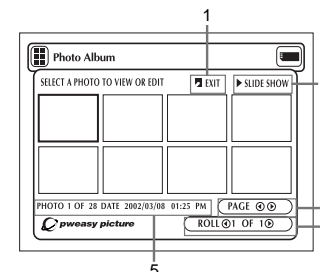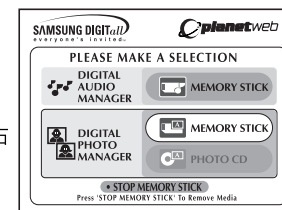

### 備註

- 當數碼相片管理器功能開啓時，自動電源關閉功能不能使用

### 螢幕配置

1. 退出：退回到開始功能表
2. 幻燈片放映：開始以幻燈片方式放映
3. 頁面：突出顯示頁面功能表選項，橙使用向左/向右鍵(LEFT/RIGHT) 移至下一縮略圖頁面
4. 目錄導航：當在存儲條“DCIM”目錄下存在多個目錄時，可以進行導航(請看第32頁)
5. 照片資訊

存儲條


## 幻燈片放映

### 1 使用遙控器的向左/向右鍵 (LEFT/RIGHT) 選擇幻燈片放映選項

- 選項會以黃色邊係突出顯示

### 2 按確認鍵 (ENTER) 開始幻燈片放映

- 要執行任何功能或選項，請在選擇了功能表選項以後按確認鍵 (ENTER)
- 如果五秒鐘內沒有輸入，幻燈片放映功能表會消失，然後開始幻燈片放映
- 要查看幻燈片放映功能表，按遙控器的向上/向下/向左/向右鍵 (UP/DOWN/LEFT/RIGHT)
- 幻燈片放映會停止橙顯示功能表

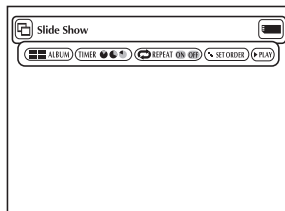

#### 功能表說明

- 相冊：返回到相冊
- 定時：指示幻燈片放映時圖片之間的時間
- 重放：當選擇“開”選項時，幻燈片會限止地重複放映
- 順序設置：用來更改幻燈片放映的順序
- 播放：開始幻燈片放映

## 幻燈片放映順序

### 1 使用向左/向右鍵 (LEFT/RIGHT) 選擇幻燈片放映選項橙按確認鍵 (ENTER)

### 2 使用向左/向右鍵 (LEFT/RIGHT) 選擇設置順序選項橙按確認鍵 (ENTER)

### 3 使用遙控器的向上/向下/向左/向右鍵 (UP/DOWN/LEFT/RIGHT) 選擇究想移動的圖像，然後按確認鍵 (ENTER)


- 所做的選擇以黃色邊係突出顯示

### 4 使用遙控器的向上/向下/向左/向右鍵 (UP/DOWN/LEFT/RIGHT) 選擇究想將圖像移動到位置，然後按確認鍵 (ENTER)

- 源位置以黃色邊係表示
- 目標位置以綠邊係表示

### 5 在將圖像移動到癩一個位置後，究可以選擇開始放映選項來開始幻燈片放映

- 對於那些究不想放映的圖像，在幻燈片放映順序螢幕中選擇央，然後按清除鍵 (CLEAR)

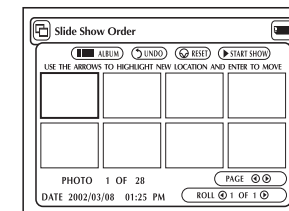

#### 備註

- 如果將播放機關閉，幻燈片放映順序會重新設置

#### 功能表說明

- 相冊：返回到相冊
- 撤消：將究最近移動的圖像恢復到其原來位置
- 重置：將所有圖像恢復到原來位置
- 開始放映：開始幻燈片放映


## 照片視圖

- 1 使用遙控器的向上/向下/向左/向右鍵 (UP/DOWN/LEFT/RIGHT) 選擇相冊螢幕上的圖像，然後按確認鍵(ENTER)

- 選擇的圖片會出現在電視機螢幕上

- 2 使用遙控器的向上/向下/向左/向右鍵 (UP/DOWN/LEFT/RIGHT) 移動你想移動的功能表選項，橙按確認鍵(ENTER)

- 如果五秒內沒有輸入內容，照片視圖功能表會消失  
要重新查看此功能表，按向上/向下/向左/向右鍵 (UP/DOWN/LEFT/RIGHT)

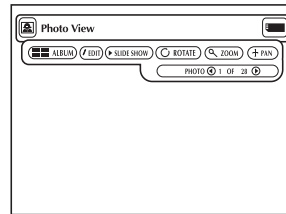

### 功能表說明

- 相冊：返回到相冊
- 編輯：您可以對所選圖像應用多種效果  
只能用於觀看，編輯的圖像無法保存
- 幻燈片放映：開始幻燈片放映
- 旋轉：每次按確認鍵(ENTER)，圖像會按順時針方向旋轉九十度
- 放大：每次按確認鍵(ENTER)，圖像均會放大，最多放大六倍正常  
--> 2倍--> 4倍--> 6倍
- 圖片位置調整：按確認鍵(ENTER)將圖片按照向上/向下/向左/向右鍵 (UP/DOWN/LEFT/RIGHT) 箭頭指示的方向移動
- 照片 1 OF 11：當照片功能表選項突出顯示時，使用向左/向右鍵 (LEFT/RIGHT) 移到下一個或前一個圖像


## 編輯照片

- 1 使用向上/向下/向左/向右鍵 (UP/DOWN/LEFT/RIGHT) 在照片視圖螢幕中選擇編輯選項，橙按確認鍵(ENTER)

- 編輯照片功能表出現

- 2 使用遙控器的向上/向下/向左/向右鍵 (UP/DOWN/LEFT/RIGHT) 移動到你想要的功能表選項，按確認鍵(ENTER)

- 如果五秒內沒有輸入，編輯照片功能表會消失。要重新查看此功能表，請按向上/向下/向左/向右鍵 (UP/DOWN/LEFT/RIGHT)

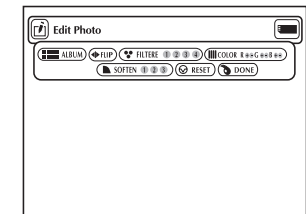

### 功能表說明

- 相冊：返回到相冊
- 鏡像FLIP：顯示圖像鏡像
- 濾色器 1 2 3 4：可以向選擇的圖像應用多種效果  
1: 黑白色濾色器  
2: 棕褐色濾色器  
3: 圖像底片濾色器  
4: 彩色負片濾色器  
- 要將圖像恢復至原來狀態，選擇功能表中的重置選項，橙按確認鍵(ENTER)
- 色調整 R G B：每次按確認鍵(ENTER)，都會平衡紅色、綠色和藍色的配置
- 柔和 1 2 3：突出顯示三種效果之一：1) 使邊緣變柔和 2) 使圖片變模糊 3) 產生印象派繪畫效果
- 重置：在更改前將圖像恢復到原來狀態
- 結束：返回到照片視圖螢幕

## 使用設定選單

設定選單可以讓剪選擇各種偏好的語言，設定分級管制，甚至配合剪的電視來調整放映機等，使剪的 DVD 更佳的個人化

### 1 使放映機進入停止模式，按下遙控器上的SETUP(設定)鍵

#### 1 語言

- 放映機(PLAYER)選單：設定顯示語言使用放映機偏好選單選擇畫面上顯示項目的語言
- 影勒(DISC)選單：設定選單的語言使用影勒偏好選單選擇DVD選單顯示時所使用的語言
- 對白(AUDIO)：設定對白的語言使用對白偏好選單選擇對白音軌的語言
- 字幕(SUBTITLE)：設定字幕的語言使用字幕偏好選單選擇影勒字幕顯示時的語言

#### 2

分級(PARENTAL)：設定分級讓使用者設定分級，避免兒童觀賞不合適的電影(例如暴力或成人電影)

#### 3

聲音選項(AUDIO)：設定聲音選項


#### 4

顯示選項(DISPLAY)：設定顯示選項  
用來選擇剪希望觀賞的畫面類別及各種顯示選項

### 2 使用遙控器上的上/下鍵選擇不同的選單

### 3 按下ENTER鍵可進入下一層選單

在設定後，要使設定的畫面消失，再按一下SETUP鍵即可

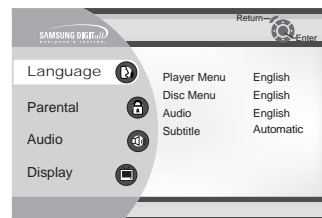

#### 備註

- 根據影勒的狀況，部分設定選單的選項可能沒有作用


## 設定語言功能

如果剪先選定放映機選單，影勒選單，對白及字幕語言，則每次觀賞電影時都會以相同的設定播出

### 使用放映機選單語言

- 1 使放映機進入停止模式，按下SETUP鍵然後按下ENTER鍵
- 2 使用上/下鍵選擇放映機選單(PLAYER MENU)
- 3 按下ENTER鍵
- 4 使用上/下鍵選擇“英語”
- 5 按下ENTER鍵
  - 選擇“英語”後，畫面會回到設定選單
  - 要使設定選單消失，按下RETURN(回復)S 3即可

e.g 以英文設定

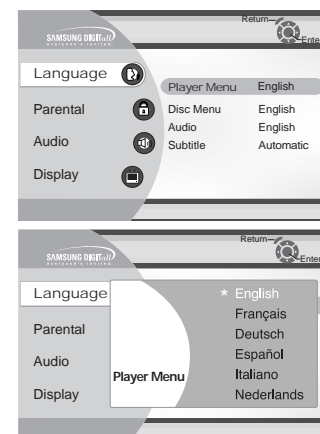


### 使用影勒選單語言

這個功能只能改變影勒選單畫面上的語言

- 1 使放映機進入停止模式，按下SETUP鍵然後按下ENTER鍵
- 2 使用上/下鍵選擇影勒選單(DISC MENU)
- 3 按下ENTER鍵
- 4 使用上/下鍵選擇“英語”
  - 如果沒有顯示剪所想要的語言，可選擇“其他”(Others)
- 5 按下ENTER鍵
  - 選擇“英語”後，畫面會回到設定選單

e.g 以英文設定

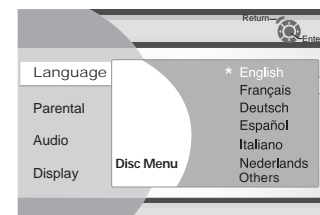


變更  
設定  
選單

## 設定語言功能


### 使用對白語言

- 1 使放映機進入停止模式,按下SETUP鍵  
然後按下ENTER鍵
- 2 使用上/下鍵選擇對白(AUDIO)
- 3 按下ENTER鍵
- 4 使用上/下鍵選擇“英語(English)”  
- 如果希望預設音軌的語言是影帶上原先錄製的語言,  
可選擇“原音”(Original)  
- 如果沒有顯示所想要的語言,可選擇“其他”(Others)
- 5 按下ENTER鍵  
- 選擇“英語”後,畫面會回到設定選單

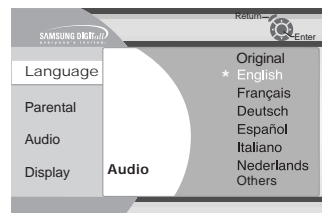

### 使用字幕語言

- 1 使放映機進入停止模式,按下SETUP鍵  
然後按下ENTER鍵
- 2 使用上/下鍵選擇對白(Subtitle)
- 3 按下ENTER鍵
- 4 使用上/下鍵選擇“英語(English)”  
- 如果希望字幕的語言與所選定的對白語言相同,  
可選擇“自動”(Automatic)  
- 如果沒有顯示所想要的語言,可選擇“其他”(Others)  
有些影帶可能不包含所選擇的語言, 在這種情況下,影帶會使用原來的語言設定
- 5 按下ENTER鍵  
- 選擇“英語”後,畫面會回到設定選單

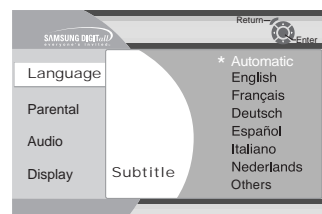


#### 備註

- 如果影帶沒有所選擇的語言,則會內定為預設的“原音”
- 如果要讓設定選單消失或是在設定時要回復到選單視窗,按下RETURN即可


## 設定分級管制

分級管制功能可以與有指定分級的DVD影帶一起作用,可以限制家中所觀賞的影片類別,最多可設定8個分級

- 1 使放映機進入停止模式,按下SETUP鍵  
會出現設定選單畫面
- 2 使用上/下鍵選擇分級管制(Parental),  
按下ENTER,會出現分級管制的畫面
- 3 如果希望使用密碼管制,則使用左/右  
鍵選擇On,然後按下ENTER  
此時會出現輸入密碼的畫面
- 4 輸入舅的密碼 此時會出現重新輸入密碼  
的畫面以確認密碼 再次輸入密碼  
此時會出現分級管制的畫面
- 5 關於影片分級;  
只有在設定為On時,分級管制才有作用 要解除放映機的鎖定時,使用  
左/右鍵選擇號碼,用上/下鍵選擇分級,  
然後按下ENTER  
- 用上/下鍵選擇分級(例如第6級)按下ENTER  
若分級為第7級的影片則不能播放  
- 要取消分級管制,在使用密碼的畫面中,使用左/右  
鍵選擇Off
- 6 關於變更密碼;  
- 使用上/下鍵選擇變更密碼(Change  
Password) 此時即出現變更密碼的畫面  
- 輸入新的密碼,然後再次輸入個這新的密  
碼

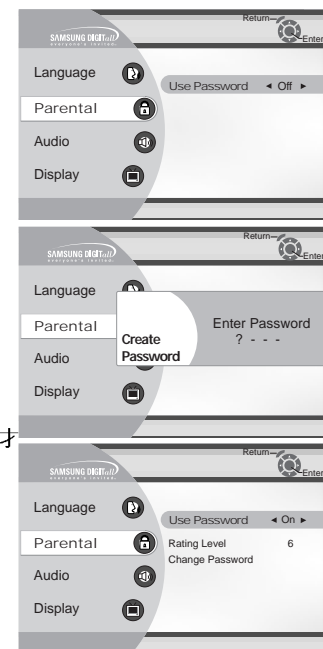

e.g 例如設定第 6 級

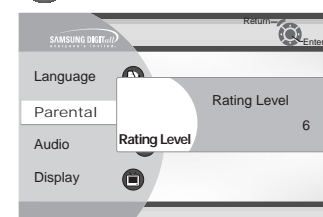


變更  
設定  
選單

#### 備註

- 如何使用設定選單消失或在進行設定時回到選單畫面? 按下RETURN鍵即可
- 如果舅忘記密碼,請參閱故障排除指南中的“忘記密碼”

## 設定聲音選項

- 1 使放映機進入停止模式,按下SETUP鍵
- 2 使用上/下鍵選擇音響選項 (AUDIO), 然後按下ENTER
- 3 使用上/下鍵選擇想要的項目, 然後按下左/右鍵

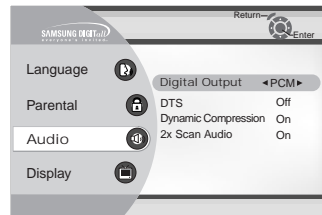

### ❶ 杜比數位輸出

#### 1. PCM:

轉換為PCM(2CH)聲音  
若使用類比聲音輸出,則選擇PCM

#### 2. Bitstream :

轉換為杜比數位位元流(5.1CH)  
若使用數位聲音輸出,則選擇Bitstream

**備註 :** 請擴大選擇的數位輸出,否則會請不到聲音

### ❷ DTS

1. Off : 不會輸出數位訊號
2. On : 只會透過數位輸出輸出DTS 位元流

### ❸ 動態壓縮

1. Off : 選擇標準範圍
2. On : 選擇動態壓縮

### ❹ 2X 掃描音響


1. Off : 關閉2X聲音  
雖然在設定選單中2X聲音設定為ON,若影帶以LPCM,DTS, 或MPEG-2聲音錄製也聽不到聲音  
音響喇叭
2. On : 開啟2X聲音

### 備註

- 如可使設定選單消失或在進行設定時回到選單畫面? 按下RETURN鍵即可
- 在Dolby Laboratories 的許可下製造  
"Dolby" 及Dolby-D符號為Dolby Laboratories的商標
- "DTS" 及 "DTS數位輸出" 為Digital Theater Systems, Inc 的備註冊商標

## 設定顯示選項

- 1 使放映機進入停止模式,按下SETUP鍵
- 2 使用上/下鍵選擇DISPLAY OPTION (顯示選項) 然後按下ENTER鍵
- 3 使用上/下鍵選擇想要的項目 然後按下左/右鍵

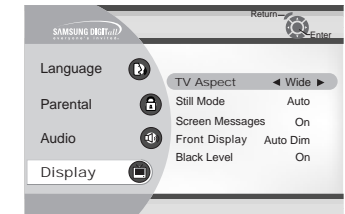

### ❶ 電視畫面外觀

依據剪的電視型式,可能需要調整螢幕設定(aspect ratio)

#### 1. 4:3Letter Box :

若剪的電視畫面比例為4:3,想要看16:9的寬螢幕DVD影片時,  
可以選擇的這個設定 畫面的上下端會有黑邊出現

#### 2. 4:3Pan-Scan :

若剪的電視為傳統尺寸,只想要看16:9影片的中央部略時,  
可以選擇的這個設定(畫面的極左及極右側會被切掉)

#### 3. 16:9寬螢幕

剪可以寬螢幕的電視上看到完整的16:9影片畫面

### ❷ Still(靜止畫面)模式

這些選項可以噉助畫面靜止模式時晃動,橙且更清楚的顯示極小的文字

1. Field(場域) : 若在AUTO(自動)模式時畫面晃動,則選擇這個功能
2. Frame(係綫) : 若在AUTO(自動)模式中想要更清楚的看見小型字母,  
可以選擇這個設定
3. Auto(自動) : 若選擇AUTO,則會自動轉換Field/Frame 模式

### ❸ 畫面認息

用來開啓或關閉畫面上的認息

### ❹ 前方顯示幕

調整放映機前方面板顯示幕的亮度

1. Auto Dim(自動變暗):讓前方面板顯示幕在播放DVD時自動變暗
2. Dim(變暗):讓前方面板顯示幕變暗
3. Bright(變亮):讓前方面板顯示幕變亮

### ❺ Black Level 灰階

調整螢幕的亮度(On/Off)

在選擇逐行視頻輸出的情況下,無法調整圖像亮度

### 備註

- 如何使設定選單消失或在進行設定時回到選單畫面? 按下RETURN鍵即可

# 以遙控控制TV

# 故障排除

該遙控亦可設置為控制大部略TV 編程遙控可使用同究的商標一致的代碼

TV Codes

Code	Brand	Code	Brand
01	SAMSUNG_1	16	SHARP_1
02	SHARP_2	17	ZENITH
03	SONY	18	LG_3
04	MAGNAVOX	19	DAEWOO_8
05	SANYO_1	20	SANYO_2
06	LG_2	21	EMERSON
07	RCA	22	SHARP_3
08	LG_1	23	SAMSUNG_4
09	TOSHIBA	24	PANASONIC_2
10	HITACHI	25	NOBLEX
11	JVC	26	TELEFUNKEN
12	PANASONIC_1	27	NEWSAN
13	MITSUBISHI_2	28	LOEWE
14	SAMSUNG_2	29	RCA2
15	SAMSUNG_3		

1 開啓TV

2 將DVD的遙控指向TV

3 當按著TV電源按鍵當中輸入商標代碼

4 如果TV關閉,設定已完成

如果第一個代碼不作用,輸入相同品牌的不同代碼

5 操作TV可參照11頁“TV功能按鍵”相關說明

e.g 如SAMSUNG\_1 TVs

按著TV電源按鍵輸入0及1

備註

遙控不能控制商標列單的各型號

在請求維修(排除故障)前,請先檢查下列狀況:

問題	採取措施	頁碼
遙控器沒有任何作用	<ul style="list-style-type: none"> <li>檢查遙控器的電池,可能需要更換</li> <li>遙控器的操作距離應不要超過20英尺</li> <li>取出電池,按住一個或多個按鍵幾分鐘,讓遙控器內的微處理器排空,重新裝上電池再試著操作看看</li> </ul>	P4
影勒不能播放	<ul style="list-style-type: none"> <li>確定置入影勒時有標籤的一面朝上</li> <li>檢查DVD的地區代碼</li> </ul>	P7
5.1聲道聲音不能發聲	<ul style="list-style-type: none"> <li>5.1聲道聲音只有在下列條件符合時才能發聲:               <ol style="list-style-type: none"> <li>DVD連接正確的擴大器</li> <li>影勒以5.1聲道聲音錄製</li> </ol> </li> <li>檢查播放的影勒的包裝盒有沒有“Dolby 5.1 ch”的標誌</li> <li>檢查是否連接到音響系統而且作用正常</li> <li>進入設定選單,檢查音響輸出(Audio Output)是否設定為“Bitstream”?</li> </ul>	P12
畫面上出現 符號	<ul style="list-style-type: none"> <li>功能或動作在此時不能完成,因為:               <ol style="list-style-type: none"> <li>受到DVD軟體的限制</li> <li>DVD的軟體沒有支援這個功能(例如鏡頭角度)</li> <li>此時沒有這項功能</li> <li>剪所設定的劇目,分段號碼或搜尋時間超出範圍</li> </ol> </li> </ul>	P15
影勒選單不能顯示	<ul style="list-style-type: none"> <li>檢查影勒是否有選單</li> </ul>	P40-41
播放的模式與設定選單所選定的不同	<ul style="list-style-type: none"> <li>在設定選單所選定的某些功能,如果影勒不具有該功能時,即不能正常作用</li> </ul>	P40-45
畫面比例不能改變	<ul style="list-style-type: none"> <li>DVD影勒只有固定的畫面比例</li> </ul>	P45
沒有聲音	<ul style="list-style-type: none"> <li>請確定聲音選項選單是設定為正確的數位輸出</li> </ul>	P44
忘記密碼	<ul style="list-style-type: none"> <li>在沒有置入影勒,冷機開機時重新設定密碼。同時按住前面板上的STOP及PLAY鍵3秒鐘,會出現選擇選單語言的顯示,選擇想要的語言鍵。按下選控器上的SETUP鍵選擇分級管制(Parental)模式,分級管制模式現在出線在顯示幕上且為解除狀態。按下DOWN鍵選擇分級管制(Parental),按下ENTER,會出現輸入密碼的顯示。此時即可設定分級管制級數會將密碼變更換到新的密碼。</li> </ul>	P43
如果發生其他問題	<ul style="list-style-type: none"> <li>將操作說明手冊翻到目錄頁,查出解決相關問題的章節,然後按照說明程序重新確定一次</li> <li>如果問題仍然無法解決,請聯繫與最近的授權服務中心</li> </ul>	
如果圖像出現晃動情況,請反復播放一下	<ul style="list-style-type: none"> <li>按下“STOP”鍵然後再次播放</li> </ul>	

規格

備忘錄

一般	電源需求	AC 110 ~ 240V, 50/60 Hz
	最大消耗功率	16 W
	重量	2.8 Kg
	尺寸	(W)430mm X (D)240mm X (H)79mm
	操作溫度範圍	+5°C 至 +35°C
	操作濕度範圍	10 % 至 75 %
影 勒	DVD (數位多功能影勒)	讀取速度: 3.49 ft/sec 大約播放時間 (單面單層影勒) : 135 min
	CD : 12Cm (音樂CD)	讀取速度: 1.2-1.4 ft/sec 最大播放時間: 74 min
	CD : 8Cm (音樂CD)	讀取速度: 1.2-1.4 ft/sec 最大播放時間: 20 min
	VCD : 12Cm	讀取速度: 1.2-1.4 ft/sec 最大播放時間: 74 min (影像+聲音)
複訊 輸 出	複合視訊	1個頻道 : 1.0 Vp-p (75 Ω 負載)
	分組視訊	Y : 1.0 Vp-p (75 Ω 負載) Pr : 0.70 Vp-p (75 Ω 負載) Pb : 0.70 Vp-p (75 Ω 負載)
	S-VIDEO	亮度訊號: 1.0 Vp-p (75 Ω 負載) 色彩訊號: 0.286 Vp-p (75 Ω 負載)
音 響 輸 出	2聲道	L(1/L), R(2/R)
	*頻率響應	48 kHz 取樣: 4 Hz 至 22 Hz 96 kHz 取樣: 4 Hz 至 44 Hz
	S/N 此	110 dB
	*動態範圍	100 dB
	*諧波失真	0.004 %

\* 標示規格

- Samsung電子股略有限公司保留變更規格, 而不顧行通知的權利
- 重量及尺寸為大約值